


Схема подключения электропечи Sangens W30, W40 Вариант 1. Классическое подключение.

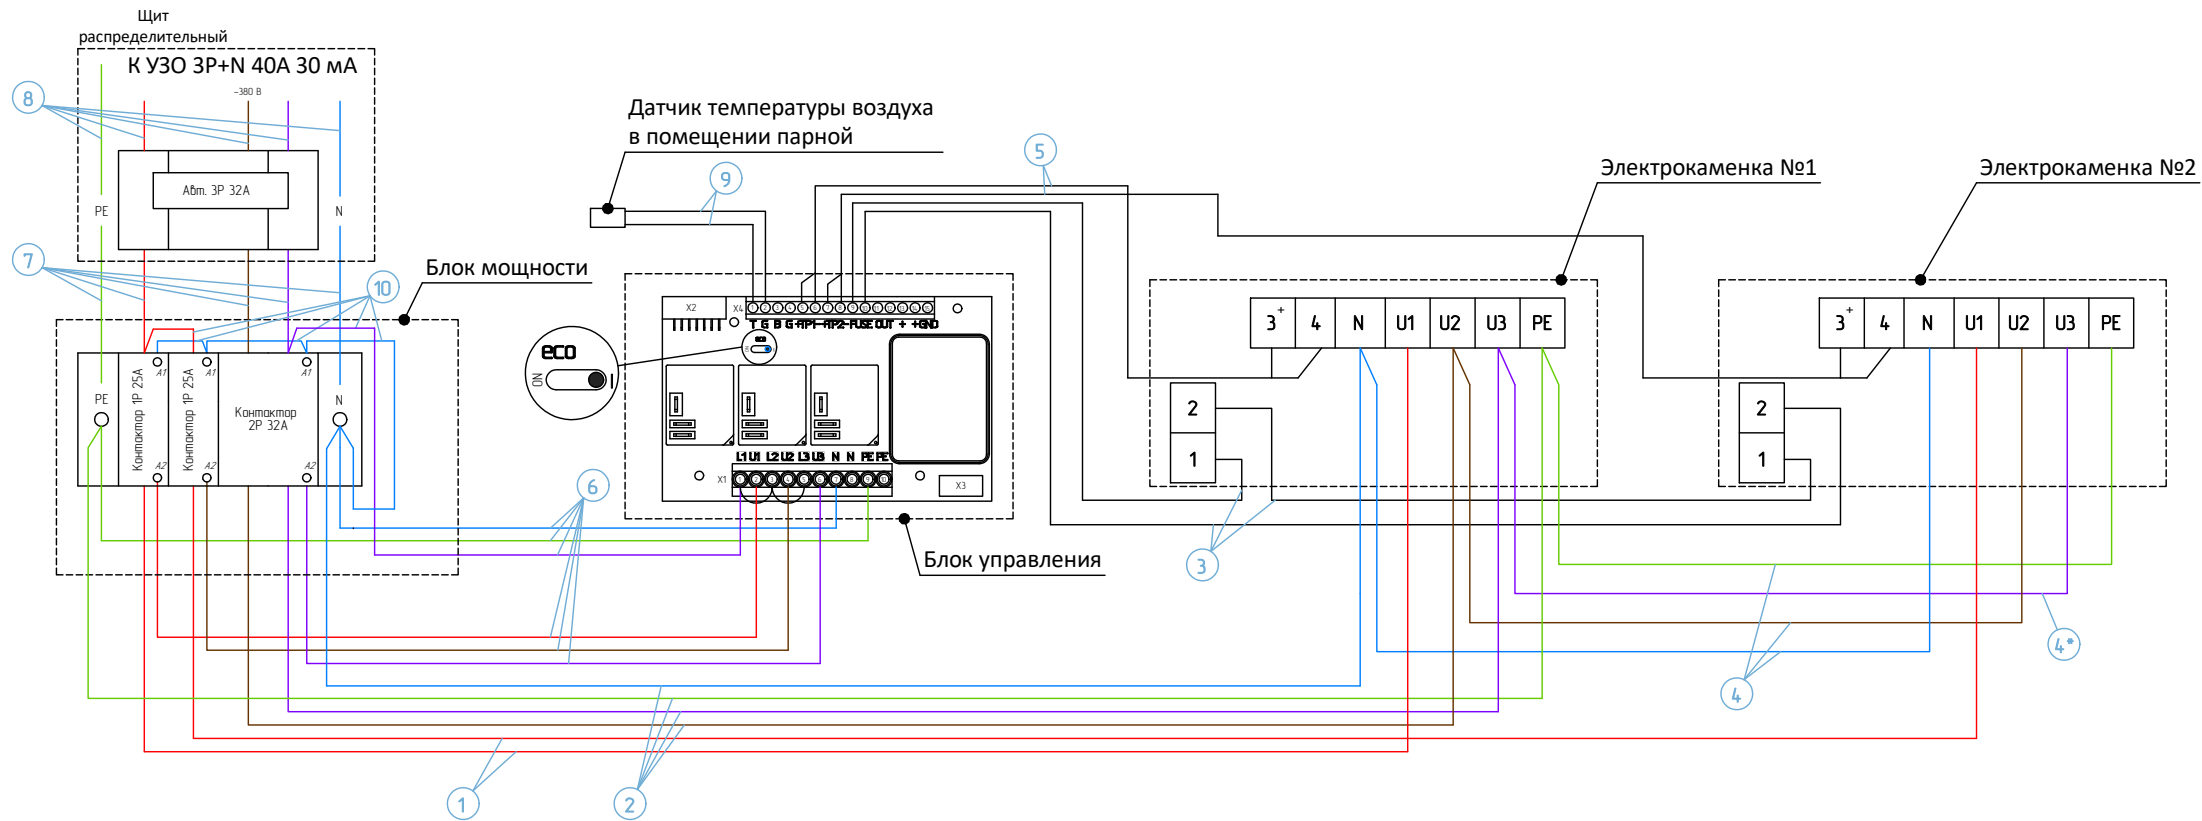

* При подключении электрокаменки W30 провод не используется.

Для подключения к общей сети потребуются следующие автоматы и УЗО:
- Выключатель автомат. 3P 32A (не в комплекте);
- УЗО 3P + N 40A 30mA (не в комплекте).

Блок мощности 240*190*90мм (входит в комплект с блоком управления):

- Контактор 1P 25A - 2шт (в комплекте);
- Контактор 2P 32A - 1 шт (в комплекте).

В данной схеме используются**:

- ① Провод термостойкий сечением 2.5 мм² (не в комплекте)
- ② Провод термостойкий сечением 4 мм² (не в комплекте)
- ③ Провод термостойкий сечением 1.5 мм² (не в комплекте)
- ④ Провод термостойкий сечением 2.5 мм² (не в комплекте)
- ⑤ Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) 2x0.5 мм², изоляция – стеклоткань (в комплекте, 5м).
- ⑥ Кабель (2 шт.) сечением 3x1.5 мм² или провод (6 шт.) сечением 1.5 мм² (не в комплекте).
- ⑦ Кабель сечением 5x6 мм² (не в комплекте).
- ⑧ Кабель сечением 5x6 мм² (не в комплекте).
- ⑨ Кабель сечением 2x0.5 мм² (в комплекте, 5м).
- ⑩ Провод сечением 1.5 мм² (не в комплекте).

**Провода и кабели, используемые для подключения к шине X4, должны иметь строго указанное сечение. Для других контактов допускается применение проводов большего, но не меньшего сечения.

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме. Не путайте фазы U1, U2 и U3!

Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.