


Схема подключения электрокаменки L12 при однофазной системе подключения, если нет входа NC на реле

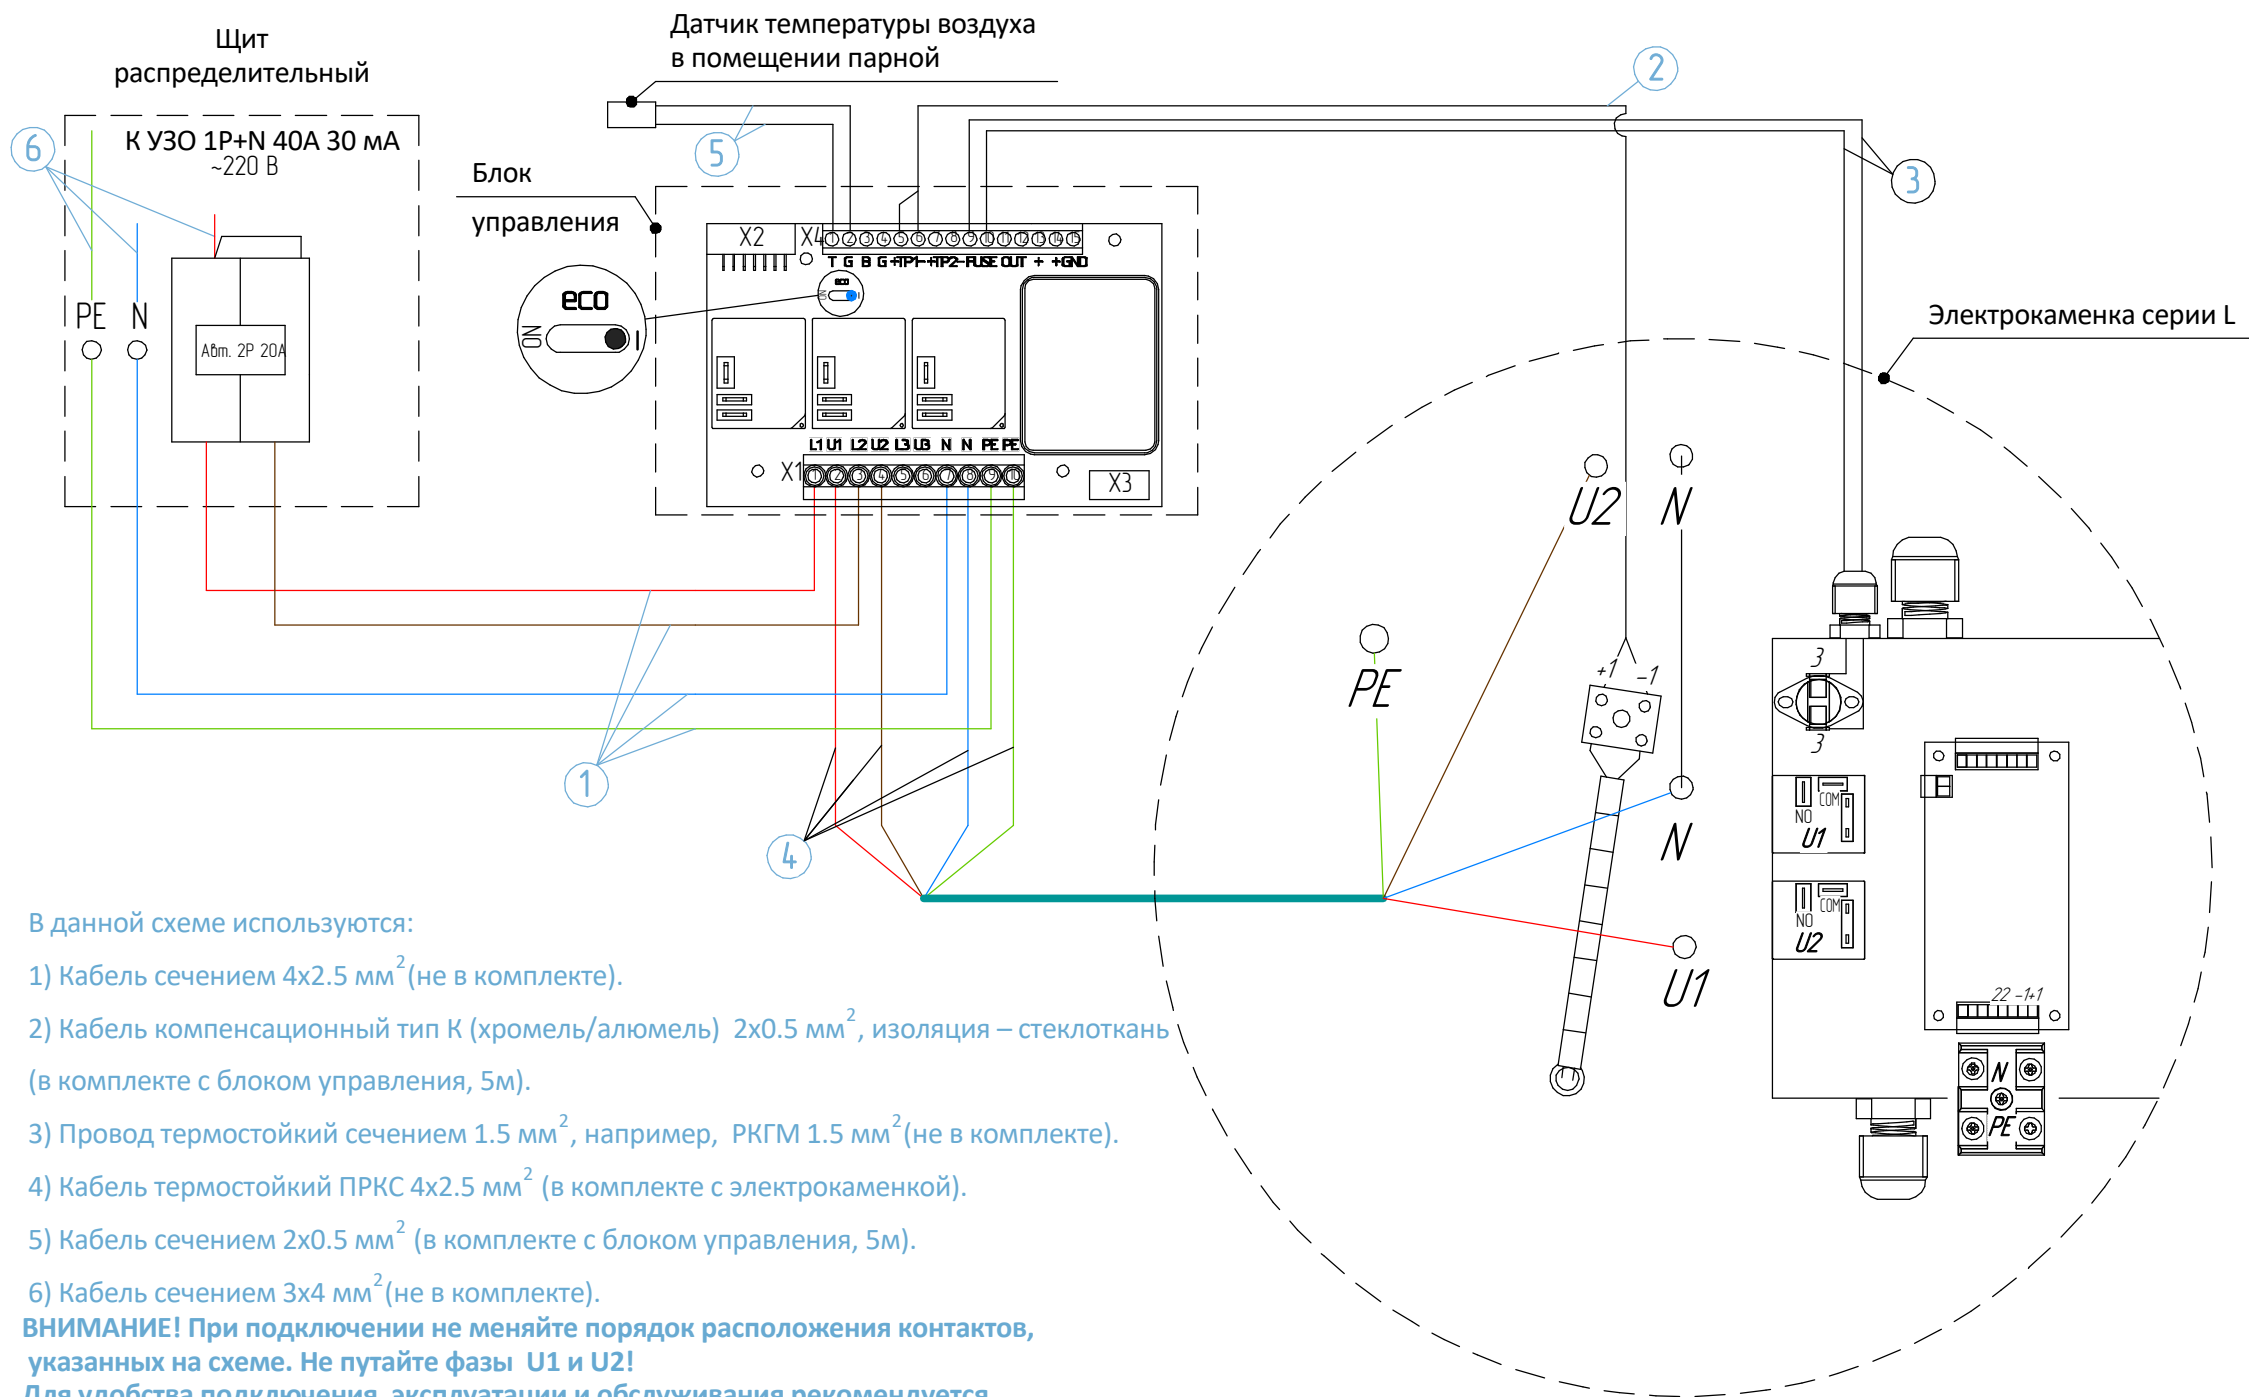

В данной схеме используются:

- 1) Кабель сечением $4 \times 2.5 \text{ мм}^2$ (не в комплекте).
- 2) Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) $2 \times 0.5 \text{ мм}^2$, изоляция – стеклоткань (в комплекте с блоком управления, 5м).
- 3) Провод термостойкий сечением 1.5 мм^2 , например, РКГМ 1.5 мм^2 (не в комплекте).
- 4) Кабель термостойкий ПРКС $4 \times 2.5 \text{ мм}^2$ (в комплекте с электрокаменкой).
- 5) Кабель сечением $2 \times 0.5 \text{ мм}^2$ (в комплекте с блоком управления, 5м).
- 6) Кабель сечением $3 \times 4 \text{ мм}^2$ (не в комплекте).

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме. Не путайте фазы U1 и U2!

Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.