


Электрическая схема подключения к электрокаменке W12, 6 кВт при трехфазной системе питания

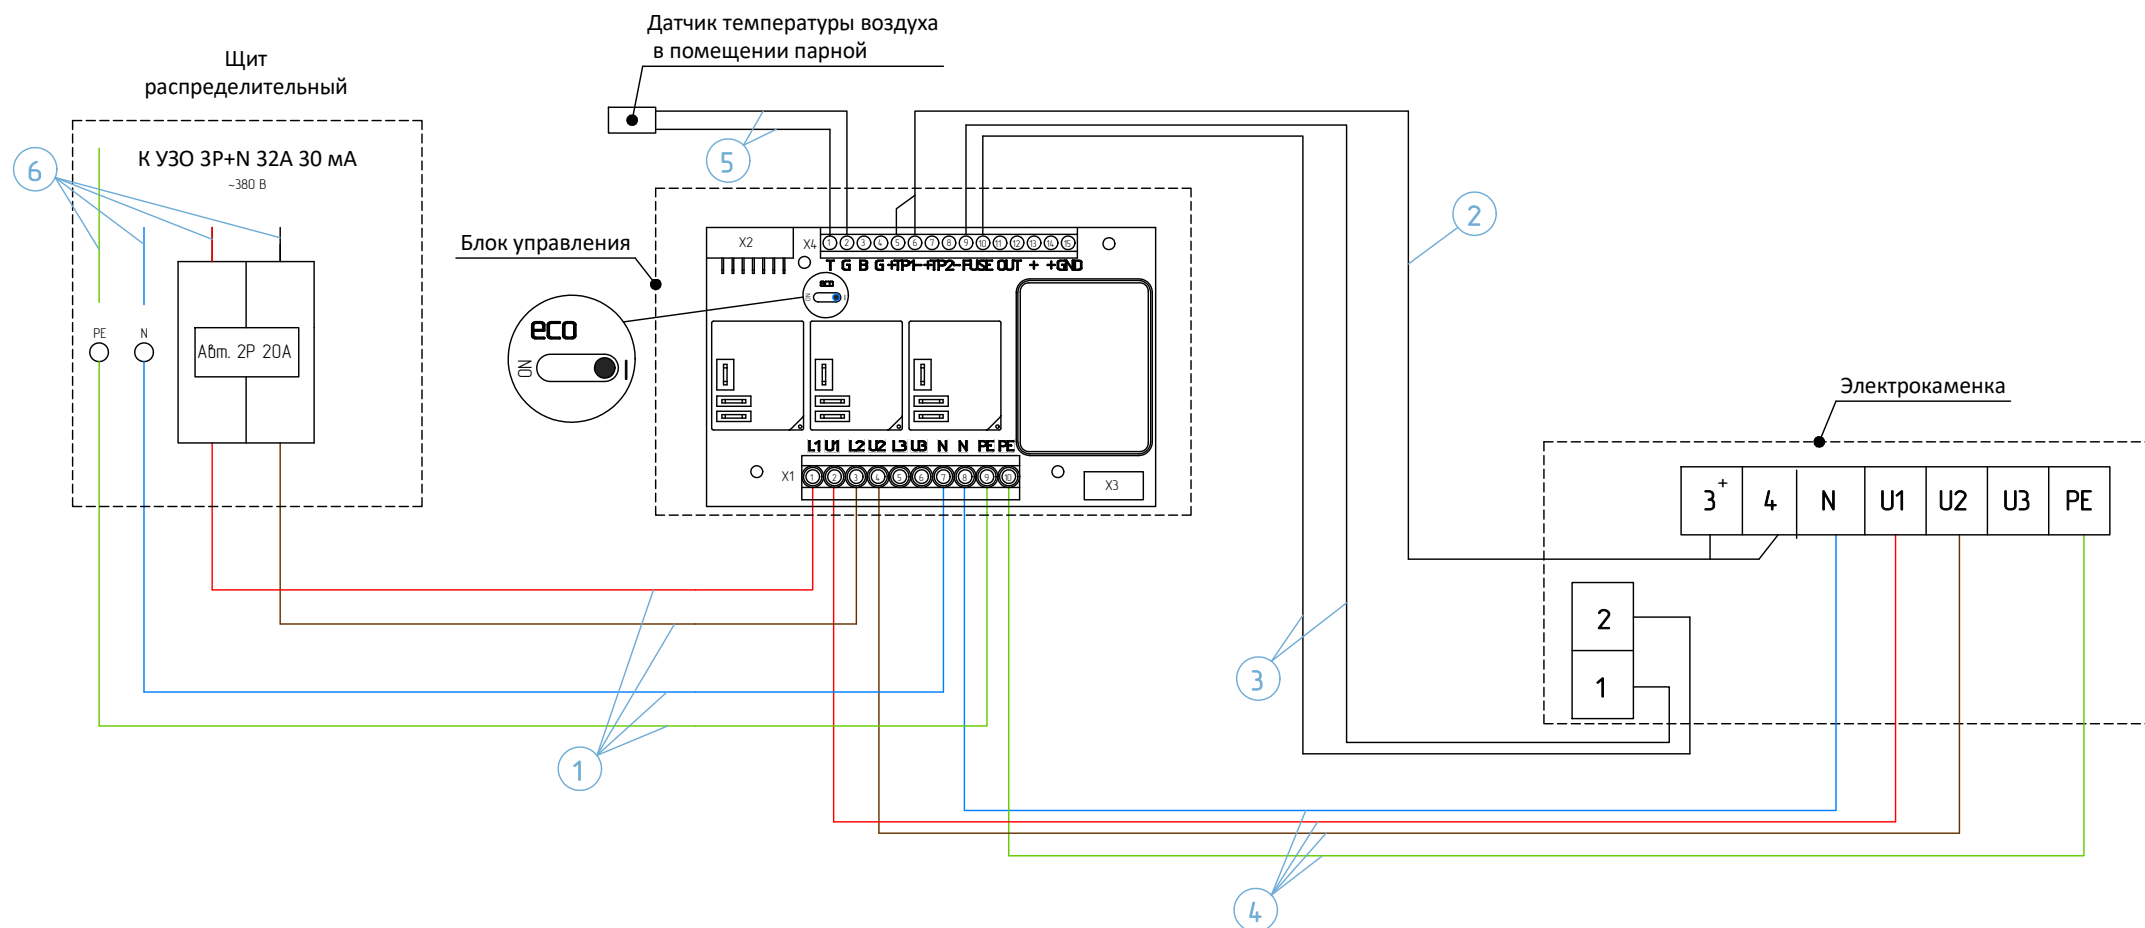

Для подключения к общей сети потребуются следующие автоматы и УЗО:

- Выключатель автомат. 2P 20A (не в комплекте);
- УЗО 3P + N 32A 30mA (не в комплекте).

В данной схеме используются*:

- ① Кабель сечением 4x2.5 мм² (не в комплекте)
- ② Кабель компенсационный тип К (хромель/алюмель) 2x0.5 мм², изоляция – стеклоткань (в комплекте, 5м).
- ③ Провод термостойкий сечением 1.5 мм², например, РКГМ 1.5 мм² (не в комплекте).
- ④ Провод термостойкий сечением 2.5 мм², например, РКГМ 2.5 мм² (не в комплекте).
- ⑤ Кабель сечением 2x0.5 мм² (в комплекте, 5м).
- ⑥ Кабель сечением 4x2.5 мм² (не в комплекте).

*Провода и кабели, используемые для подключения к шине X4, должны иметь строго указанное сечение. Для других контактов допускается применение проводов большего, но не меньшего сечения.

ВНИМАНИЕ! При подключении не меняйте порядок расположения контактов, указанных на схеме. Не путайте фазы U1 и U2!

Для удобства подключения, эксплуатации и обслуживания рекомендуется сделать термостойкую маркировку на проводах.